

SONY®

Bedienungsanleitung

SmartWatch
MN2

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Einführung..... | 3 |
| Überblick..... | 3 |
| Laden..... | 3 |
| Erste Schritte..... | 4 |
| Ein- und Ausschalten..... | 4 |
| Einrichten..... | 4 |
| Installation von Smart-Kontakt..... | 4 |
| Kopplung der SmartWatch..... | 5 |
| Installation der SmartWatch-Anwendung..... | 6 |
| Installieren anderer Anwendungen..... | 6 |
| Verwendung von SmartWatch..... | 7 |
| SmartWatch-Hauptansichten..... | 7 |
| Anpassen des Bildschirms..... | 8 |
| Widgets und Anwendungen anordnen..... | 9 |
| So erhalten Sie Benachrichtigungen:..... | 9 |
| Anrufe..... | 9 |
| Social Networking..... | 10 |
| SMS..... | 11 |
| Kalendererinnerungen..... | 12 |
| Musikplayer..... | 12 |
| Finden des Telefons..... | 13 |
| Löschen von Benachrichtigungen..... | 13 |
| Möglichkeiten, das Gerät am Körper zu tragen..... | 14 |
| Aktualisieren des SmartWatch..... | 15 |
| Problembehebung..... | 16 |
| Es werden keine Anwendungen gefunden..... | 16 |
| SmartWatch schaltet sich plötzlich aus..... | 16 |
| Ungewöhnliches Verhalten..... | 16 |
| Auf dem Uhrenbildschirm wird „00:00“ angezeigt..... | 16 |
| Smart-Kontakt oder LiveWare™-Manager ist in Google Play™ | |
| nicht verfügbar..... | 16 |
| Mehr entdecken und Unterstützung erhalten..... | 17 |
| Support über das Internet..... | 17 |
| Kundensupport..... | 17 |
| Rechtliche Informationen..... | 18 |
| Declaration of Conformity for MN2 | 18 |
| FCC Statement..... | 18 |
| Industry Canada Statement..... | 19 |

Einführung

Mit SmartWatch brauchen Sie Ihr Telefon nicht aus der Tasche zu nehmen und bleiben trotzdem auf dem Laufenden. Mit diesem Android-basierten Gerät können Sie Benachrichtigungen wie beispielsweise SMS und MMS, eingehende Anrufe, Erinnerungen bei Kalenderterminen, Facebook™-Updates, Tweets und mehr anzeigen. Sie können das Gerät auch verwenden, um den Musikplayer auf Ihrem Telefon zu steuern oder um eingehende Anrufe anzunehmen.

- ! In dieser Kurzanleitung wird der Schwerpunkt auf die Verwendung der SmartWatch mit einem Android™-Mobiltelefon gesetzt. Die SmartWatch ist mit den meisten Android™-Mobiltelefonen kompatibel. Informationen zur Kompatibilität für die SmartWatch finden Sie unter www.sonymobile.com/support.
- 💡 Scannen Sie den QR-Code™, um Produktinformationen zu erhalten und ein Setup-Video online anzuschauen.




Überblick



- 1 Clip – zur Befestigung Ihrer SmartWatch an Armband, Gürtel oder Kleidung
- 2 Einschalttaste – zum Ein- und Ausschalten des Geräts, zum Aktivieren des Kopplungsmodus und des Bildschirms

Laden

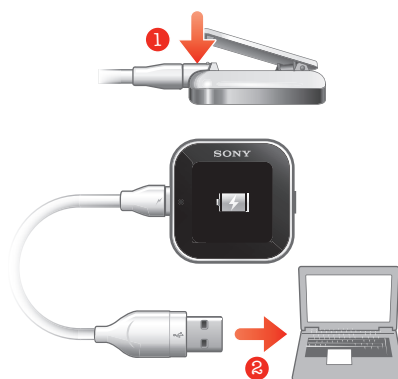

Bevor Sie Ihre SmartWatch zum ersten Mal verwenden, sollten Sie sie ca. zwei Stunden lang aufladen.

Erste Schritte

Ein- und Ausschalten

So schalten Sie SmartWatch ein:

- Halten Sie die Einschalttaste  gedrückt.

So schalten Sie SmartWatch aus:

- Halten Sie bei aktivem Bildschirm die Einschalttaste  gedrückt.

Einrichten

Zum Einrichten Ihrer SmartWatch müssen Sie Folgendes tun:

- Installieren Sie die Anwendung Smart-Kontakt auf Ihrem Telefon, sofern diese nicht bereits installiert ist.
- Öffnen Sie Smart-Kontakt auf Ihrem Telefon.
- Koppeln Sie die SmartWatch über eine Bluetooth™-Verbindung mit Ihrem Telefon.
- Installieren Sie die SmartWatch-Anwendung auf Ihrem Telefon.
- Installieren Sie auf Ihrem Telefon speziell für die SmartWatch konzipierte Anwendungen. Mit Anwendungen dieser Art, z. B. Messaging- und Kalenderanwendungen, können Sie bestimmte Funktionen auf Ihrer SmartWatch ausführen.

Installation von Smart-Kontakt

Die Anwendung Smart-Kontakt, zuvor unter dem Namen LiveWare™-Manager bekannt, hilft Ihnen bei der Verwendung und Verwaltung der SmartWatch über Ihr Mobiltelefon. Smart-Kontakt ist nur für Telefone mit Android 4.0 oder höher verfügbar. Sie können Smart-Kontakt aus Google Play™ auf Ihr Telefon herunterladen oder dazu den 2D-Barcode in dieser Anleitung scannen.

Wenn Sie ein Telefon mit einer älteren Version als Android 4.0 haben, müssen Sie anstelle von Smart-Kontakt den LiveWare™-Manager verwenden. Achten Sie darauf, dass es sich beim installierten LiveWare™-Manager um Version 3.2.8 oder höher handelt.

So installieren Sie Smart-Kontakt:

- 1 Tippen Sie im zentralen Anwendungsbildschirm Ihres Telefons auf **Play Store**.
 - 2 Tippen Sie auf , um das Suchfeld zu öffnen, und geben Sie dann *Smart-Kontakt* ein.
 - 3 Tippen Sie auf , um die Suche in Google Play™ zu starten.
 - 4 Wählen Sie in der Ergebnisliste **Smart-Kontakt**, und folgen Sie dann den Anweisungen zur Installation der Anwendung auf Ihrem Telefon.
- ! Öffnen Sie Smart-Kontakt nach der Installation auf Ihrem Telefon, um sicherzustellen, dass die Anwendung ordnungsgemäß funktioniert.

Barcode zum Herunterladen von Smart-Kontakt

Sie können den nachfolgend dargestellten 2D-Barcode verwenden, um die Anwendung Smart-Kontakt aus Google Play™ herunterzuladen. Dieser Barcode kann von optischer Scanner-Software auf Ihrem Telefon – hierzu gehören z. B. Barcode Scanner oder NeoReader™ – gelesen werden.



- 💡 Wenn auf Ihrem Telefon keine Barcodescanner-Software vorinstalliert ist, können Sie diese gratis aus Google Play™ herunterladen.


So installieren Sie Smart-Kontakt mithilfe eines Barcodescanners:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon über eine funktionierende Internetverbindung verfügt.
 - 2 Tippen Sie im zentralen Anwendungsbildschirm Ihres Telefons auf die Barcodescanner-Anwendung, z. B. NeoReader™.
 - 3 Scannen Sie den Barcode, indem Sie ihn vollständig im Sucher platzieren.
 - 4 Nachdem der Scanner den Barcode erkannt hat, tippen Sie auf **Fortfahren**. Sie gelangen zur Anwendung Smart-Kontakt in Google Play™.
 - 5 Folgen Sie den Anweisungen, um Smart-Kontakt herunterzuladen und zu installieren.
- ! Öffnen Sie Smart-Kontakt nach der Installation auf Ihrem Telefon, um sicherzustellen, dass die Anwendung ordnungsgemäß funktioniert.
- ! Die oben beschriebene Vorgehensweise kann je nach verwendeter Scanner-Software variieren.

Kopplung der SmartWatch

Nachdem Sie Smart-Kontakt installiert und geöffnet haben, können Sie die SmartWatch mit Ihrem Telefon koppeln. Die SmartWatch kann jeweils nur mit einem Telefon gekoppelt werden.

So koppeln Sie die SmartWatch mit Ihrem Telefon:

- 1 **Telefon:** Stellen Sie sicher, dass die Anwendung Smart-Kontakt geöffnet ist.
- 2 Aktivieren Sie die Bluetooth™-Funktion.
- 3 **SmartWatch:** Schalten Sie das Gerät aus, sofern es nicht bereits ausgeschaltet ist.
- 4 Halten Sie die Einschalttaste  gedrückt, bis der Kopplungsbildschirm angezeigt wird.



- 5 Platzieren Sie das Telefon in der Nähe der SmartWatch.
 - 6 **Telefon:** Gehen Sie zur Liste der Bluetooth™-Geräte in den Bluetooth-Einstellungen, und tippen Sie auf **SmartWatch**.
 - 7 Wenn die auf dem Telefon und der SmartWatch angezeigten Codes übereinstimmen, tippen Sie auf  auf der SmartWatch. Tippen Sie anschließend auf dem Telefon auf **Koppeln**.
- ! Falls die Kopplung fehlschlägt, schaltet sich die SmartWatch aus, und Sie müssen neu starten und erneut den Kopplungsmodus aktivieren.
- 💡 Wenn Sie Ihr Telefon mit dem SmartWatch-Gerät gekoppelt haben, ist diese Kopplung auf Ihrem Telefon gespeichert.

Installation der SmartWatch-Anwendung

Die SmartWatch-Anwendung verwaltet die Verbindung zwischen Ihrer SmartWatch und Ihrem Telefon. Verwenden Sie diese Anwendung, um Einstellungen für die SmartWatch zu ändern und Anwendungen aus Google Play™ herunterzuladen.

So installieren Sie die SmartWatch-Anwendung:

- 1 Koppeln Sie Ihr Telefon mit der SmartWatch.
 - 2 Tippen Sie in dem angezeigten Popup-Fenster auf **Fortfahren**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.
- ! Nachdem die SmartWatch-Anwendung installiert wurde, stellt das Telefon automatisch eine Verbindung mit der SmartWatch her, und auf der SmartWatch wird der Uhrenbildschirm aktiv. In der Statusleiste des Telefons wird nun auch das SmartWatch-Symbol angezeigt.
- ! Auch wenn eine Verbindung zwischen der SmartWatch und dem Telefon hergestellt ist, wird auf dem Telefon unter **Bluetooth-Einstellungen** der SmartWatch-Status **Gekoppelt, aber nicht verbunden** angezeigt.

Installieren anderer Anwendungen

Wenn Sie die SmartWatch für Ihr Mobiltelefon eingerichtet haben, können Sie Google Play™ aufrufen und spezielle Anwendungen für die SmartWatch herunterladen. Sie können beispielsweise Anwendungen herunterladen, mit denen Sie Twitter™, Facebook™, Messaging, einen Musikplayer und andere Funktionen von der SmartWatch aus verwenden können.

So suchen Sie nach SmartWatch-Anwendungen:

- 1 **Telefon:** Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf **SmartWatch > Anwendungen**. Es wird eine Liste empfohlener und vorkonfigurierter Anwendungen für SmartWatch angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf einen Anwendungsnamen, um Google Play™ aufzurufen, oder tippen Sie auf **Nach Anwendungen suchen** für die Anzeige einer vollständigen Liste verfügbarer Anwendungen in Google Play™.

So installieren Sie SmartWatch-Anwendungen:

- Wählen Sie in Google Play™ eine Anwendung, die Sie herunterladen möchten, und folgen Sie den angezeigten Anweisungen, um die Anwendung herunterzuladen und auf Ihrem Mobiltelefon zu installieren.

Verwendung von SmartWatch

So schalten Sie den Bildschirm ein:

- Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm.
- 💡 Der Bildschirm schaltet sich nach einer Weile aus, wenn die SmartWatch nicht verwendet wird.

SmartWatch-Hauptansichten

Die Hauptansichten auf der SmartWatch sind der Uhrenbildschirm, der Widget-Bildschirm und der Anwendungsbildschirm. Sie können je nach den gewünschten Funktionen zwischen diesen navigieren.

Uhrenbildschirm

Auf dem Uhrenbildschirm werden das Datum und die Uhrzeit Ihres Mobiltelefons angezeigt. Dieser Bildschirm wird aktiv, wenn Sie das gekoppelte Gerät einschalten.

Widget-Bildschirm



Widgets sind kleine Anwendungen, die Sie direkt auf dem Widget-Bildschirm Ihrer SmartWatch verwenden können. Sie können Anwendungen durchsuchen und öffnen – dazu gehören Nachrichtenfunktionen, Social-Networking-Dienste, Feeds, Anrufe und Kalendereinträge, je nach Ihren Einstellungen in der SmartWatch-Anwendung. Der Widget-Bildschirm geht über die normalen Bildschirmabmessungen hinaus, sodass Sie möglicherweise nach links oder rechts streichen müssen, um alle Ihre Widgets zu finden.

Anwendungsbildschirm



Anwendungen, die Sie auf der SmartWatch installieren, werden als Anwendungssymbole auf dem Anwendungsbildschirm angezeigt. Tippen Sie einfach auf ein Symbol, um die zugehörige Anwendung zu öffnen. Der Anwendungsbildschirm geht über die normalen Bildschirmabmessungen hinaus, sodass Sie möglicherweise nach links oder rechts streichen müssen, um alle Anwendungen zu finden.

Navigation in den verschiedenen Bildschirmen

So rufen Sie den Widget- oder Anwendungsbildschirm auf:

- 1 Schalten Sie den Bildschirm ein.
- 2 Wenn der Uhrenbildschirm angezeigt wird, tippen Sie zweimal auf den Bildschirm. Der zuletzt angezeigte Bildschirm wird angezeigt.

So wechseln Sie zwischen dem Widget-Bildschirm und dem Anwendungsbildschirm:

- Streichen Sie nach oben oder unten.



So navigieren Sie im Widget-Bildschirm:

- Um Widgets in den Erweiterungen des Widget-Bildschirms anzuzeigen, streichen Sie nach links oder rechts.



So navigieren Sie im Anwendungsbildschirm:

- Um Anwendungen in den Erweiterungen des Anwendungsbildschirms anzuzeigen, streichen Sie nach links oder rechts.

So öffnen Sie Benachrichtigungen

- 1 Tippen Sie auf ein Widget oder eine Anwendung, die Sie öffnen möchten.
- 2 Durch Streichen nach links oder rechts blättern Sie durch die Benachrichtigungen.
- 3 Streichen Sie nach oben oder unten, um eine Benachrichtigung zu lesen.

So rufen Sie den vorherigen Bildschirm auf:

- Tippen Sie mit zwei Fingern gleichzeitig auf den Bildschirm.



- 💡 Sie gelangen wieder zum Uhrenbildschirm, wenn Sie mit zwei Fingern gleichzeitig auf den Widget- oder Anwendungsbildschirm tippen.

Anpassen des Bildschirms

So wählen Sie den anzuzeigenden Uhrentyp:

- 1 **Telefon:** Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf **SmartWatch** > **Uhren**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

So wählen Sie aus, welche Widgets auf dem Widget-Bildschirm angezeigt werden:

- 1 Verbinden Sie Ihre SmartWatch mit Ihrem Telefon.
- 2 **Telefon:** Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf **SmartWatch** > **Anwendungen**.
- 3 Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie aktivieren möchten.
- 4 Markieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Anwendungsnamen.
- 5 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Als Widget anzeigen**.


So wählen Sie aus, welche Anwendungen angezeigt werden:

- 1 Verbinden Sie Ihre SmartWatch mit Ihrem Telefon.
- 2 **Telefon:** Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf **SmartWatch** > **Anwendungen**.
- 3 Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie aktivieren möchten.
- 4 Markieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Anwendungsnamen.

Widgets und Anwendungen anordnen

Sie können die Reihenfolge festlegen, in der Widgets und Anwendungen auf Ihrem SmartWatch-Bildschirm angezeigt werden.

So sortieren Sie Widgets und Anwendungen:

- 1 Verbinden Sie Ihre SmartWatch mit Ihrem Telefon.
- 2 **Telefon:** Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf **SmartWatch**.
- 3 Tippen Sie auf **Widgets sortieren** oder **Anwendungen sortieren**.
- 4 Verschieben Sie das Symbol  neben dem Anwendungsnamen mittels Ziehen und Ablegen, um die Reihenfolge festzulegen, in der Widgets oder Anwendungen auf dem SmartWatch-Bildschirm angezeigt werden.

So erhalten Sie Benachrichtigungen:

Sie können Benachrichtigungen mehrerer Anwendungen zur selben Zeit auf Ihrer SmartWatch empfangen, zu der Sie diese auf Ihrem Telefon erhalten. Beim Erhalt einer Benachrichtigung vibriert die SmartWatch, und ein Symbol für die Anwendung wird auf dem Bildschirm angezeigt. Zu den Benachrichtigungen zählen beispielsweise SMS und Facebook™-Meldungen.

So aktivieren Sie Benachrichtigungen:

- 1 Verbinden Sie Ihre SmartWatch mit Ihrem Telefon.
- 2 **Telefon:** Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf **SmartWatch** > **Anwendungen**.
- 3 Tippen Sie auf die Anwendung, für die Sie Benachrichtigungen auf Ihrer SmartWatch aktivieren möchten.
- 4 Markieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Anwendungsnamen.
- 5 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Benachr..**

So öffnen Sie eine Benachrichtigung:

- 1 Aktivieren Sie die Benachrichtigungsfunktion der Anwendung, die Sie benötigen.
- 2 Wenn Sie eine neue Benachrichtigung erhalten, tippen Sie auf das Anwendungssymbol.

Anrufe

Wenn Ihr Telefon klingelt, zeigt SmartWatch den Namen oder die Nummer des Anrufers an. Sie können den Anruf stumm schalten, abweisen oder annehmen. Sie können mit der SmartWatch auch das Protokoll der unbeantworteten Anrufe per Fernabfrage aufrufen. Um diese Funktionen verwenden zu können, müssen Sie zunächst die Anwendungen Anrufverwaltung und Entgangener Anruf für Ihr SmartWatch-Gerät installieren. Detailliertere Informationen finden Sie unter *Installieren anderer Anwendungen* auf Seite 6.


So schalten Sie mit SmartWatch einen eingehenden Anruf stumm

- Tippen Sie auf .

So weisen Sie mit SmartWatch einen eingehenden Anruf ab

- Tippen Sie auf .

So nehmen Sie mit SmartWatch einen eingehenden Anruf an:

- Tippen Sie auf . Jetzt können Sie den Anruf über das Telefon oder ein Bluetooth™-Headset annehmen.
- ! Das Annehmen eingehender Anrufe funktioniert nur mit Mobiltelefonen von Sony und Sony Ericsson.

So zeigen Sie auf Ihrer SmartWatch das Protokoll der unbeantworteten Anrufe an:

- Öffnen Sie das Entgangener Anruf-Widget oder die -Anwendung auf Ihrer SmartWatch.
- ! Sowohl abgewiesene als auch stumm geschaltete Anrufe werden im Protokoll als unbeantwortete Anrufe angezeigt.
- 💡 Tippen Sie auf den Bildschirm Ihrer SmartWatch, halten Sie den Finger darauf, und tippen Sie dann auf **Im Handy abzeigen**, um das Protokoll der unbeantworteten Anrufe auf Ihrem Telefon anzuzeigen.

Social Networking

Sie können Live-Benachrichtigungen von Facebook™ und Twitter™ auf Ihrem SmartWatch erhalten. Außerdem können Sie die Einstellungen Ihres Social-Networking-Dienstes ändern, um festzulegen, welche Benachrichtigungen Sie in welchen Aktualisierungsintervallen erhalten möchten. Das kleinste Aktualisierungsintervall beträgt 15 Minuten. Um auf Funktionen dieser Art zugreifen zu können, müssen Sie zunächst die Facebook™- und Twitter™-Anwendungen für Ihr SmartWatch-Gerät installieren. Detailliertere Informationen finden Sie unter *Installieren anderer Anwendungen* auf Seite 6.


So melden Sie sich bei einem Social-Networking-Dienst an:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste des Mobiltelefons nach unten, und tippen Sie auf **SmartWatch > Anwendungen**.
- 2 Wählen Sie einen Social-Networking-Dienst, und tippen Sie auf den Einstellungseintrag.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Angemeldet**.
- 4 Geben Sie Ihren Kontonamen und Ihr Kennwort ein, um sich bei dem Dienst anzumelden.

So zeigen Sie Benachrichtigungen eines Social-Networking-Dienstes auf SmartWatch an:

- 1 Tippen Sie auf das Widget oder die Anwendung eines Social-Networking-Dienstes, beispielsweise die Facebook™-Anwendung.
 - 2 Durch Streichen nach links oder rechts navigieren Sie durch die Benachrichtigungen.
- ! Sie müssen sich von der SmartWatch-Anwendung aus bei Ihrem Konto anmelden, damit Benachrichtigungen auf dem SmartWatch angezeigt werden können.
 - 💡 Möglicherweise müssen Sie nach unten blättern, um eine Benachrichtigung vollständig zu sehen.

So zeigen Sie über SmartWatch eine Benachrichtigung eines Social-Networking-Dienstes auf dem Mobiltelefon an:

- 1 Öffnen Sie eine Benachrichtigung eines Social-Networking-Dienstes auf Ihrem SmartWatch-Gerät.
 - 2 Blättern Sie nach unten bis zum Ende der Nachricht, und tippen Sie auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Im Handy abzeigen**.
 - 4 Lesen Sie die Benachrichtigung auf dem Bildschirm des Telefons.
- 💡 Als 2. Schritt können Sie auch auf den Bildschirm tippen und ihn gedrückt halten.

So passen Sie die SmartWatch-Einstellungen für Facebook™ an:

- 1 **Telefon:** Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf **SmartWatch > Anwendungen > Facebook**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

So empfangen Sie Facebook™-Updates auf dem SmartWatch:

- 1 **Telefon:** Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf **SmartWatch > Anwendungen > Facebook > Facebook-Einstellungen**.
- 2 Melden Sie sich bei Ihrem Facebook™-Konto an.
- 3 Tippen Sie auf **Facebook > Facebook-Einstellungen > Facebook-Freunde wählen**.
- 4 Markieren Sie die Kontrollkästchen für die Freunde, die Sie verfolgen möchten.

So passen Sie die SmartWatch-Einstellungen für Twitter™ an:

- 1 **Telefon:** Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf **SmartWatch > Anwendungen > Twitter**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

So empfangen Sie Twitter™-Updates auf dem SmartWatch:

- 1 **Telefon:** Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf **SmartWatch > Anwendungen > Twitter > Twitter-Einstellungen**.
- 2 Melden Sie sich bei Ihrem Twitter™-Konto an.
- 3 Tippen Sie auf **Twitter > Twitter-Einstellungen > Folgen**.
- 4 Markieren Sie die Kontrollkästchen für die Freunde, die Sie verfolgen möchten.


SMS

Wenn Ihr Telefon eine SMS empfängt, können Sie die Daten des Absenders und den Inhalt der SMS auf Ihrem SmartWatch-Gerät prüfen. Mit der SmartWatch können Sie auch den Absender anrufen, eine vordefinierte Nachricht zurücksenden oder die empfangene Nachricht per Fernabfrage auf Ihrem Telefon öffnen. Um die Messaging-Funktion verwenden zu können, müssen Sie zunächst die Messaging-Anwendung für SmartWatch installieren. Detailliertere Informationen finden Sie unter *Installieren anderer Anwendungen* auf Seite 6.


So lesen Sie über SmartWatch SMS

- 1 Tippen Sie auf das Nachrichten-Widget.
 - 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um die Nachricht zu finden, die Sie lesen möchten.
- 💡 Möglicherweise müssen Sie nach unten blättern, um die ganze Nachricht zu sehen.

So zeigen Sie über SmartWatch eine SMS auf Ihrem Telefon an:

- 1 Öffnen Sie eine SMS auf Ihrer SmartWatch.
 - 2 Blättern Sie nach unten bis zum Ende der Nachricht, und tippen Sie auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Im Handy abzeigen**.
 - 4 Lesen Sie die SMS auf Ihrem Telefon.
- 💡 Als 2. Schritt können Sie auch auf den Bildschirm tippen und ihn gedrückt halten.


So rufen Sie mit dem SmartWatch den Absender einer Nachricht an:

- 1 Öffnen Sie eine SMS.
 - 2 Blättern Sie nach unten bis zum Ende der Nachricht, und tippen Sie auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Absender anrufen**.
 - 4 Setzen Sie den Anruf mit Ihrem Telefon fort.
- 💡 Als 2. Schritt können Sie auch auf den Bildschirm tippen und ihn gedrückt halten.

So bearbeiten Sie eine vordefinierte SMS:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste des Mobiltelefons nach unten, und tippen Sie auf **SmartWatch > Anwendungen**.
- 2 Tippen Sie auf **Nachrichtenfunktionen > Einstellungen für Nachrichtenfunktionen > Vordefinierte SMS**.
- 3 Bearbeiten Sie den Text, und tippen Sie dann auf **OK**.

So senden Sie mit dem SmartWatch eine vordefinierte SMS:

- 1 Öffnen Sie eine SMS.
 - 2 Blättern Sie nach unten bis zum Ende der Nachricht, und tippen Sie auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Antworten**.
- 💡 Als 2. Schritt können Sie auch auf den Bildschirm tippen und ihn gedrückt halten.


Kalendererinnerungen

SmartWatch zeigt Erinnerungen aus der Android™-Kalenderanwendung an. Diese Anwendung ist auf Ihrem Telefon vorinstalliert. Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie zunächst die Anwendung SmartWatch für Kalendererinnerungen installieren und aktivieren. Detailliertere Informationen finden Sie unter *Installieren anderer Anwendungen* auf Seite 6.

So aktivieren Sie Kalendererinnerungen auf dem SmartWatch:

- 1 **Telefon:** Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf **SmartWatch > Anwendungen > Kalender**.
- 2 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Kalender**.


So zeigen Sie den vollständigen Inhalt einer Kalenderbenachrichtigung an:

- 1 Öffnen Sie eine Kalenderbenachrichtigung auf Ihrem SmartWatch-Gerät.
 - 2 Tippen Sie auf den Bildschirm, halten Sie den Finger darauf, und tippen Sie dann auf **Im Handy abzeigen**.
 - 3 Lesen Sie die Benachrichtigung auf Ihrem Telefon.
- 💡 Als 2. Schritt können Sie auch bis zum Ende der Benachrichtigung blättern und auf die Schaltfläche  und anschließend auf **Im Handy abzeigen** tippen.

Musikplayer

Mit SmartWatch können Sie die meisten Musikplayer-Anwendungen in Android™-Telefonen steuern. Musiktitel, Interpreten und Albuminformationen werden jedoch nur in den Musikplayern von Sony und Sony Ericsson und den standardmäßigen Android™-Musikplayern angezeigt. Um die Musikplayer-Funktion verwenden zu können, müssen Sie zunächst die Musikplayer-Anwendung für das SmartWatch installieren. Detailliertere Informationen finden Sie unter *Installieren anderer Anwendungen* auf Seite 6.



So spielen Sie über SmartWatch einen Titel auf Ihrem Telefon ab:

- 1 Öffnen Sie das Musikplayer-Widget oder die entsprechende Anwendung auf Ihrer SmartWatch.
- 2 Suchen Sie den Titel, den Sie abspielen möchten, und tippen Sie auf .

So halten Sie mit SmartWatch den Musikplayer in Ihrem Telefon an

- Tippen Sie während der Musikwiedergabe auf .

So passen Sie mit SmartWatch die Lautstärke des Musikplayers an:

- Tippen Sie während der Musikwiedergabe auf  oder .

So wechseln Sie zwischen Titeln:

- Streichen Sie nach links oder rechts, oder tippen Sie auf  oder .

So wählen Sie den zu steuernden Musikplayer:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste des Mobiltelefons nach unten, und tippen Sie auf **SmartWatch > Anwendungen**.
- 2 Tippen Sie auf **Musikplayer > Musikplayer-Einstellungen > Musikplayer wählen**.
- 3 Wählen Sie eine Option. Wenn Sie **Automatisch** wählen, wird die zuletzt verwendete Musikplayer-Anwendung gewählt.

Finden des Telefons

Verwenden Sie das SmartWatch, um Ihr Telefon wiederzufinden, wenn Sie vergessen haben, wo Sie es gelassen haben. Befindet sich Ihr Telefon in Reichweite, klingelt und vibriert es dank der Funktion „Telefonsuche“. Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie zunächst die Anwendung „Telefonsuche“ für das SmartWatch installieren. Detailliertere Informationen finden Sie unter *Installieren anderer Anwendungen* auf Seite 6.

So verwenden Sie die Funktion Telefonsuche:

- 1 Tippen Sie im Anwendungsbildschirm Ihres SmartWatch auf **Telefonsuche**. Wenn sich das Telefon in Reichweite befindet, ertönt ein Rufton und das Telefon vibriert, damit Sie es finden.
- 2 Um die Funktion Telefonsuche zu deaktivieren, tippen Sie erneut auf den Bildschirm Ihres SmartWatch-Geräts oder auf Ihrem Telefon auf **Handy gefunden**.

Löschen von Benachrichtigungen

Sie können alle Benachrichtigungen für eine bestimmte Anwendung von Ihrem SmartWatch löschen. Sie können auch sämtliche Benachrichtigungen für alle Anwendungen auf einmal löschen.

So löschen Sie alle Benachrichtigungen für eine Anwendung:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste des Mobiltelefons nach unten, und tippen Sie auf **SmartWatch > Anwendungen**.
- 2 Tippen Sie auf den Anwendungsnamen.
- 3 Tippen Sie nochmals, um die Einstellungen für die Anwendung zu öffnen, und tippen Sie dann auf **Verlauf löschen**.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

So löschen Sie sämtliche Benachrichtigungen auf dem SmartWatch:


- 1 Tippen Sie im zentralen Anwendungsbildschirm Ihres Telefons auf **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf **Anwendungen > Anwendungen verwalten > SmartWatch-Anwendung**.
- 3 Tippen Sie auf **Deinstallieren**. Die SmartWatch-Anwendung wird deinstalliert, und alle Benachrichtigungen werden gelöscht.
- 4 Koppeln Sie Ihr SmartWatch-Gerät wieder mit dem Telefon, und installieren Sie die SmartWatch-Anwendung neu.

Möglichkeiten, das Gerät am Körper zu tragen



Sie können SmartWatch an verschiedenen Stellen befestigen. Sie können das Gerät beispielsweise mit dem Clip am mitgelieferten Armband oder mit dem mitgelieferten Armbandadapter an Ihrem eigenen Armband befestigen.

So befestigen Sie den Armbandadapter an Ihrem eigenen Armband:

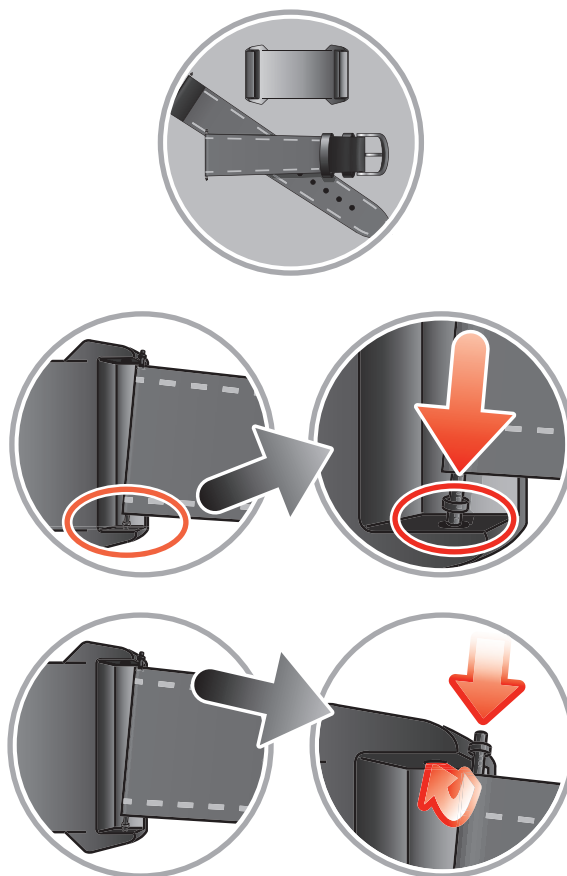

- 1 Schieben Sie einen Federsteg durch die Hülse am Ende des Armbands.
 - 2 Schieben Sie ein Ende des Federstegs in eine der Halteöffnungen in den Bügeln des Armbandadapters.
 - 3 Drücken Sie den Federsteg am gegenüberliegenden Ende mit einem Federstegwerkzeug oder einem Nagel nach unten, und schieben Sie ihn in die gegenüberliegende Halteöffnung.
 - 4 Wiederholen Sie dieses Vorgehen auf der anderen Seite des Armbandadapters.
- 💡 Der bereitgestellte Armbandadapter ist für Armbänder mit einer Standardbreite von 20 mm geeignet.

Aktualisieren des SmartWatch

Aktualisieren Sie Ihr SmartWatch auf die neueste Softwareversion, um die Leistung zu optimieren und die neuesten Erweiterungen zu erhalten.

Bei Verfügbarkeit eines Updates wird ein Dialog auf Ihrem Telefon angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie Ihre SmartWatch auf die neueste Firmware-Version aktualisieren möchten. Tippen Sie zum Bestätigen auf **Aktualisieren**.

Problembehebung

Es werden keine Anwendungen gefunden

Für einige Typen von Mobiltelefonen und in einigen Ländern oder Regionen sind möglicherweise keine Anwendungen für die SmartWatch-Anwendung in Google Play™ verfügbar.

SmartWatch schaltet sich plötzlich aus

- Der Akkuladestand ist zu niedrig. Laden Sie das SmartWatch-Gerät.
- Kopplung ist fehlgeschlagen. Halten Sie die Einschalttaste **1** gedrückt, bis der Kopplungsbildschirm angezeigt wird.

Ungewöhnliches Verhalten

Setzen Sie Ihre SmartWatch zurück, indem Sie die Einschalttaste **1** 15 Sekunden lang gedrückt halten.

Auf dem Uhrenbildschirm wird „00:00“ angezeigt

- 1 **Telefon:** Stellen Sie sicher, dass die Anwendung Smart-Kontakt geöffnet ist.
- 2 Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth™-Funktion aktiviert ist.
- 3 **SmartWatch:** Schalten Sie den Bildschirm ein, und tippen Sie darauf. Die SmartWatch stellt nach ein paar Sekunden die Verbindung zum Mobiltelefon her.
- 4 Wenn auf dem Uhrenbildschirm noch immer „00:00“ angezeigt wird, schalten Sie die SmartWatch aus, und starten Sie sie neu. Warten Sie anschließend ein paar Sekunden, bis die SmartWatch die Verbindung zum Telefon automatisch herstellt.

Smart-Kontakt oder LiveWare™-Manager ist in Google Play™ nicht verfügbar

Wenn auf Ihrem Telefon keine aktuelle Android™-Version verwendet wird, wird Smart-Kontakt oder LiveWare™-Manager nicht in Google Play™ angezeigt. Smart-Kontakt erfordert Android™-Version 4.0 oder höher. LiveWare™-Manager erfordert Android™-Version 2.0 oder höher.

So überprüfen Sie die Version der Telefonsoftware:

- Tippen Sie im zentralen Anwendungsbildschirm Ihres Telefons auf **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Android-Version**.

So aktualisieren Sie die Telefonsoftware:

- Rufen Sie die Sony-Supportwebsite unter www.sonymobile.com/support auf, und folgen Sie den Anweisungen auf der Website.
- ! Bei einem Update werden alle Benutzerdaten gelöscht, auch die heruntergeladenen Anwendungen. Stellen Sie vor dem Aktualisieren der Telefonsoftware sicher, dass alle wichtigen auf dem Telefon gespeicherten Daten gesichert wurden.

Mehr entdecken und Unterstützung erhalten

Support über das Internet



Besuchen Sie www.sonymobile.com/support, um die Nutzung von Zubehör zu optimieren und auf Supportleistungen, Informationen zur Kompatibilität und Beschreibungen zum Aktualisieren der Software für Ihr SmartWatch-Gerät zuzugreifen.

Kundensupport

Kundensupport – Rufen Sie an, wenn Sie Hilfe benötigen. Die entsprechende Rufnummer des Supports finden Sie auf der Website von Sony, wenn Sie im unteren Teil der Seite auf den Link *Kontakt* klicken.

Rechtliche Informationen

Declaration of Conformity for MN2

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of

Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type DGA-0004002

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards **EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-17:V2.1.1 and EN 60 950-1:2006 +A11:2009+A1:2010** following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, December 2011

CE 0682



Pär Thuresson,
Chief Quality Officer
Head of Quality & Validation

Die Anforderungen der Richtlinie für Funk- und Fernmeldegeräte (**1999/5/EG**) werden erfüllt.



Sony Ericsson MN2

Prior to use, please read the Important information leaflet separately provided.

This User guide is published by Sony Ericsson Mobile Communications AB or its local affiliated company, without any warranty. Improvements and changes to this User guide necessitated by typographical errors, inaccuracies of current information, or improvements to programs and/or equipment, may be made by Sony Ericsson Mobile Communications AB at any time and without notice. Such changes will, however, be incorporated into new editions of this User guide.

All rights reserved.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Publication number: 1258-0307.3

Interoperability and compatibility among Bluetooth™ devices varies. Device generally supports products utilizing Bluetooth spec. 1.2 or higher, and Headset or Handsfree profile.

All product and company names mentioned herein are the trademarks or registered trademarks of their respective owners. Any rights not expressly granted herein are reserved. All other trademarks are property of their respective owners.

Visit www.sonymobile.com for more information.

All illustrations are for illustration only and may not accurately depict the actual accessory.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed

and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.